

Etape 1 : Passer la Fibre

Cette première étape consiste à passer la fibre d'un point A à un point B (ici d'une box internet à un PC) pour qu'elle soit totalement invisible.



Pour commencer

Sortez la fibre de son emballage et déroulez la sur tout le chemin qu'elle doit parcourir pour vérifier la longueur puis pour que la fibre reprenne une forme linéaire. Attention à ne pas faire de noeud.



Une fois la fibre dérouler..

Reprenez le parcours de la fibre et commencez à la fixer grâce au scotch très puissant.



Vous pouvez passer la fibre où vous le souhaitez, bas de portes, plaintes, escaliers...



Il ne faut pas courber la fibre a plus de 45°



Etape 2 : Pose des boitiers




Cette seconde étape permet d'accueillir la fibre que nous avons passé précédemment.

Une fois la fibre fixée..




Sortez les boitiers de leurs boîtes ainsi et passer le bout de fibre optique à l'intérieur délicatement. Attention : ne fixez pas tout de suite les boitiers au mur.




Une fois le petit capuchon enlevé, ouvrez le boîtier en deux.

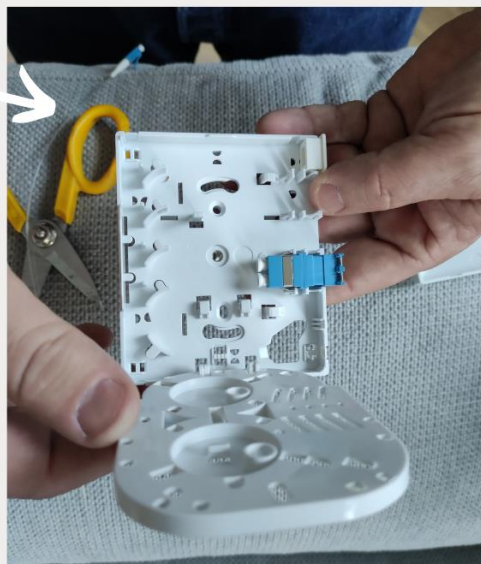

Reprenez le bout de la fibre transparente pour le brancher dans la petite pièce bleue à l'intérieur du boîtier.

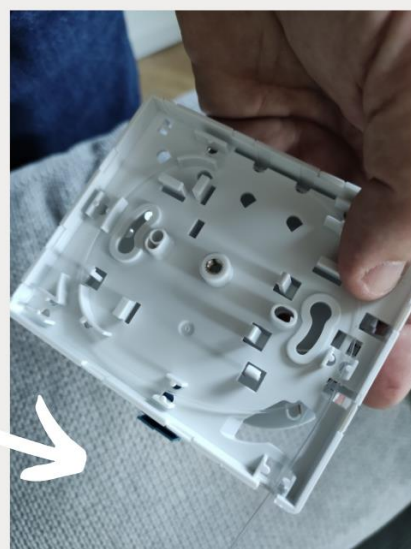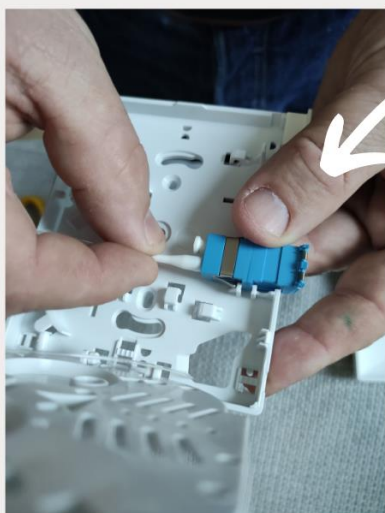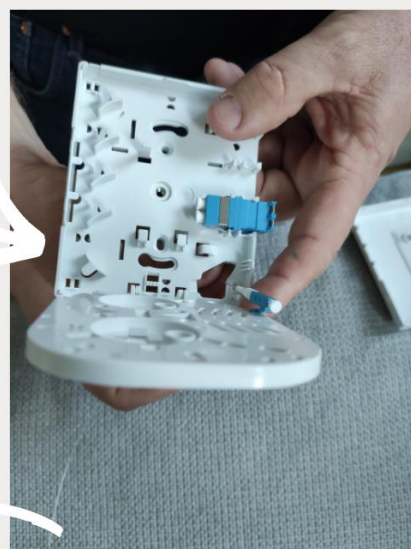

S'il vous reste un peu de mou vous pouvez faire quelques tours à l'arrière du boîtier en mettant un bout de scotch tous les deux tours.

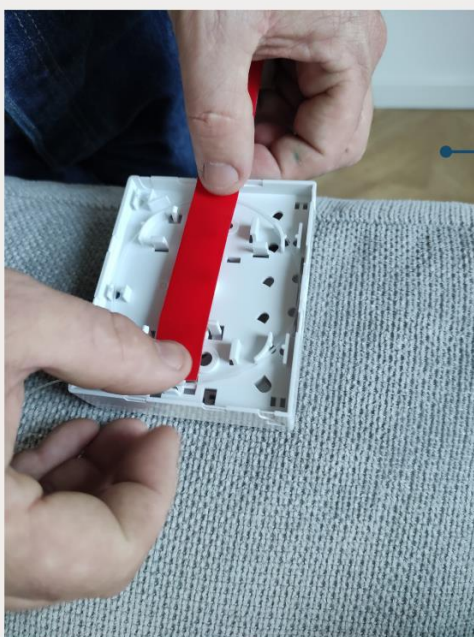

Une fois les fibres branchée..

Fixez les petits boitiers ou vous le souhaitez grâce au scotch double face fournit.

Cette étape est à faire de chaque côté de votre fibre transparente, le boitier peut se fixer au mur, sol, sur votre box, sur votre ordinateur.




Etape 3 : Branchement final



Cette dernière étape permet de mettre en fonctionnement notre installation.

Une fois les boitiers fixés..

Sortez les convertisseurs et alimentez le soit par USB soit sur prise normale.

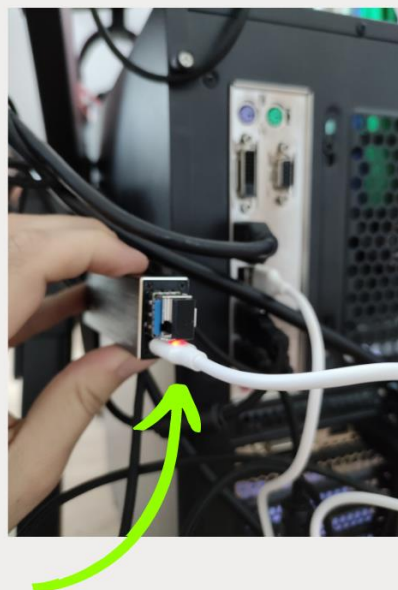


Petite lumière rouge pour s'assurer que le convertisseur est bien alimenté.



Sortez les jarretières blanches et branchez les du petit boîtier directement dans le convertisseur.

Sortez les jarretières blanches et branchez les du petit boîtier directement dans le convertisseur.

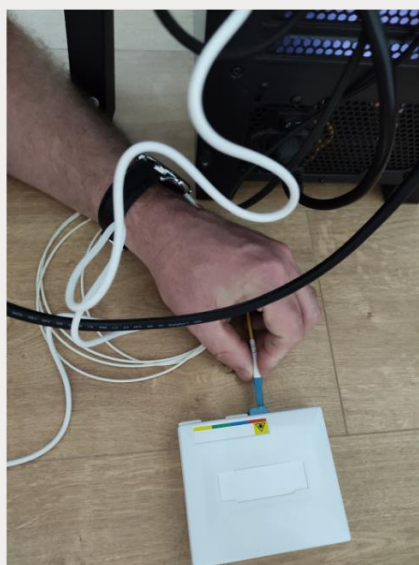



Branchez un câble RJ45 de votre box internet au convertisseur et la même chose depuis votre convertisseur vers votre élément actif de l'autre côté de l'installation.

A quoi servent les produits ?



Le convertisseur : Comme son nom l'indique il convertit le signal cuivre en signal lumineux.



La fibre : Elle permet de transporter les données le plus discrètement possible dans votre utilisation.



Les boitiers : Les boitiers servent de transition entre la fibre invisible et la jarretière blanche.



Les jarretières : Elles servent à ajuster comme vous le souhaitez votre installation.

La moindre question durant l'installation ?



L'équipe Discreet Lan se tient à votre disposition pour toute demande durant votre installation, contactez-nous sur Facebook :

Discreet Lan

Ou par mail : info@discreetlan.com

Chaque équipement qui est fourni dans votre box est remplaçable et nous l'avons en stock.



Discreet Lan