FIBREOS

L'UNIVERS DE LA FIBRE OPTIQUE

FICHE TECHNIQUE

# CÂBLE OPTIQUE PRÉCONNECTORISÉ OS2

**6 FO • LC/UPC – LC/UPC • 150 MÈTRES • LSZH**

SOLUTION PRÊTE À INSTALLER




LES ESSENTIELS

**6 FO**
FIBRES OPTIQUES

**150 m**
LONGUEUR

**OS2**
G.657.A1 • MONOMODE

## Pose rapide. Connectique déjà réalisée.

Câble monomode G.657.A1 préconnectorisé en usine, avec connecteurs LC/UPC aux deux extrémités et chaussette de tirage pour faciliter le déploiement sur chantier.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES PRODUIT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fibre optique | **Monomode G.657.A1** | Gaine extérieure | **LSZH, sans halogènes** |
| Composition | **6 fibres (6 FO)** | Préconnectorisation | **Réalisée en usine** |
| Connectique | **LC/UPC vers LC/UPC** | Aide à l'installation | **Chaussette de tirage** |
| Longueur | **150 mètres** | Perte d'insertion (IL) | **À confirmer** |
| Diamètre extérieur | **À confirmer** | Perte de retour (RL) | **À confirmer** |

**Réf. fabricant : à confirmer**

CPR : non communiqué


# DÉTAILS & MISE EN ŒUVRE

VISUELS PRODUIT • IDENTIFICATION • RECOMMANDATIONS DE POSE




**IDENTIFICATION FABRICANT**

Visuel produit non contractuel

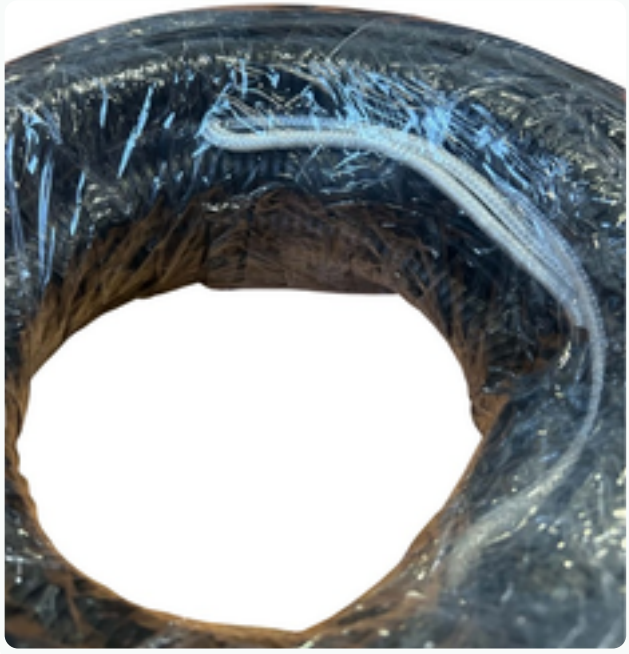

**AIDE AU TIRAGE**

Chaussette / élément de tirage

## DÉPLOIEMENT EN 3 ÉTAPES

**01 DÉROULER**

Préparer la longueur et le cheminement.

**02 PASSER**

Utiliser la chaussette de tirage.

**03 RACCORDER**

Brancher les connecteurs LC/UPC.

## CONSEILS DE POSE

- Ne jamais exercer la traction directement sur les connecteurs optiques.
- Éviter les pliures, les écrasements et les efforts excessifs pendant le tirage.
- Respecter le rayon de courbure prévu pour le câble et contrôler les faces optiques avant raccordement.

**NOTE** Gaine LSZH ≠ classement CPR : Euroclasse à confirmer auprès du fabricant.